NetCamera Pro
IP Security Wireless Motorized Camera
A02-IPCAM2-W54



MULTILANGUAGE
Quick Start Guide
A02-IPCAM2-W54_GX01

Where solutions begin

Company certified ISO 9001:2000

ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis Land **Fast-Swap** della durata di 3 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com.**

ENGLISH

This product is covered by Atlantis Land 3 years **Fast-Swap** warranty. For more detailed informations please refer to the web site **www.atlantis-land.com.**

For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis Land **Fast-Swap** 3 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web **www.atlantis-land.com.**

DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis Land 3 Jahre **Fast-Swap** Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **www.atlantis-land.com.**

ESPAÑOL

Este producto està cubierto de garantía Atlantis Land **Fast-Swap** por 3 años. Para una información más detallada, se refiera por favor al Web site **www.atlantis-land.com.**

The award of the information is facultative, but its lack will prevent ATLANTIS LAND® from starting the Guarantee process requested.

Register your product!

www.atlantis-land.com

Registration on the web site **www.atlantis-land.com** within 15 days from the purchase of the product dismiss the customer from showing a valid proof of purchase (Sale Receipt or Invoice) in case of the request of intervention. For further information we invite you to look at our web site at the section WARRANTY.

Copyright

The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land SpA. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

ITALIANO

1.1 Contenuto della confezione 8
1.2 I LED frontali 8
1.3 Le porte posteriori 9
1.4 Cablaggio 10
1.5 Settaggi di Default 11
1.6 Configurazione IP Security Cam 12
1.7 Supporto Offerto 14

ENGLISH

1.1 Package contents 16
1.2 The Front Panel LEDs 16
1.3 The Rear Ports 17
1.4 Cabling 18
1.5 Default Settings 20
1.6 Browser configuration 20
1.7 Support 22

FRANCAIS

1.1 Contenu de la boîte 26
1.2 Face avant 26
1.3 Face arrière 27
1.4 Câblage 28
1.5 Configuration initiale 29
1.6 Configuration avec le Browser 30
1.7 Support 32

AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis Land spa che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis Land spa. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

Questo manuale è inteso come una guida rapida, pertanto per ulteriori dettagli sulla configurazione fare riferimento al manuale esteso presente sul CD. Consultare il sito Web **www.atlantis-land.com** per reperire eventuali aggiornamenti.

1.1 Contenuto della confezione


Atlantis Land NetCamera Pro, CDRom contenente il manuale ed il software IPView Pro, Guida di Quick Start, cavo CAT-5 LAN, Antenna esterna, Alimentatore (5V, 2.5A) ed una clip metallica per il fissaggio a muro.

1.2 I LED frontali



LED		Informazione
1	**Power**	Acceso indica il corretto collegamento del dispositivo alla rete elettrica
2	**Link**	Acceso Fisso= connessione attiva Lampeggiante quando vi è trasmissione/ricezione

1.3 Le porte posteriori

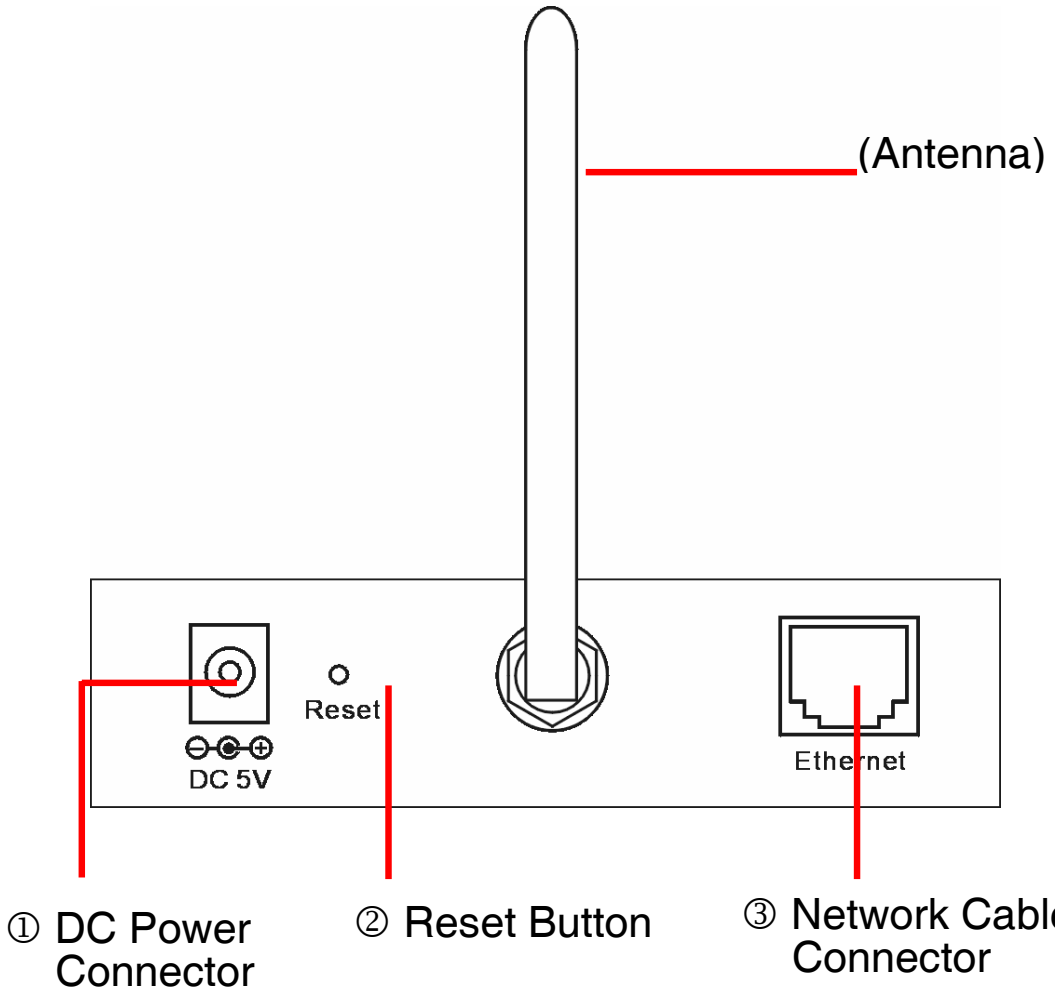


Porte		Utilizzo
1	**Network Cable**	Connettere il cavo RJ-45 a questa porta per effettuare l'allacciamento alla Lan
2	**Antenna Connector**	Avvitare l'antenna a questo connettore
3	**Reset**	Dopo che il dispositivo è acceso, premere per effettuare il reset o il restore. Le operazioni


		sono le seguenti: **1 secondi**: per resettare il dispositivo (il Led Pwr comincerà a lampeggiare per indicare l'avvenuto reset) **3 secondi**: per riportare il dispositivo alle condizioni iniziali (premere sino a che il tasto power comincerà a lampeggiare)
4	**POWER (jack)**	Connettere l'alimentatore a questo jack


1.4 Cablaggio

Collegare il cavo ethernet al connettore per il cavo di rete che si trova nel pannello posteriore della webcamera e poi collegarlo alla rete. Avvitare delicatamente l'Antenna nell'apposito connettore.

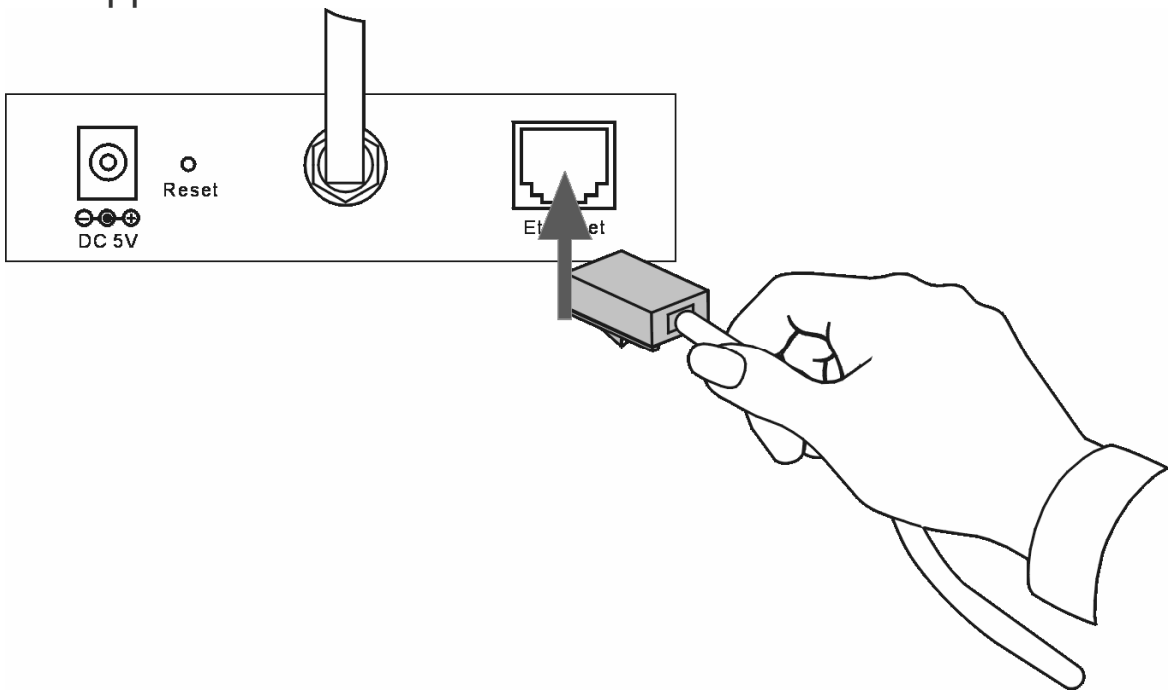

Collegare l'alimentazione esterna alla presa CC che si trova sul pannello posteriore della webcamera, e poi collegare alla rete elettrica e verificare che ci sia tensione elettrica sulla rete controllare che il LED di alimentazione sulla webcamera sia acceso.

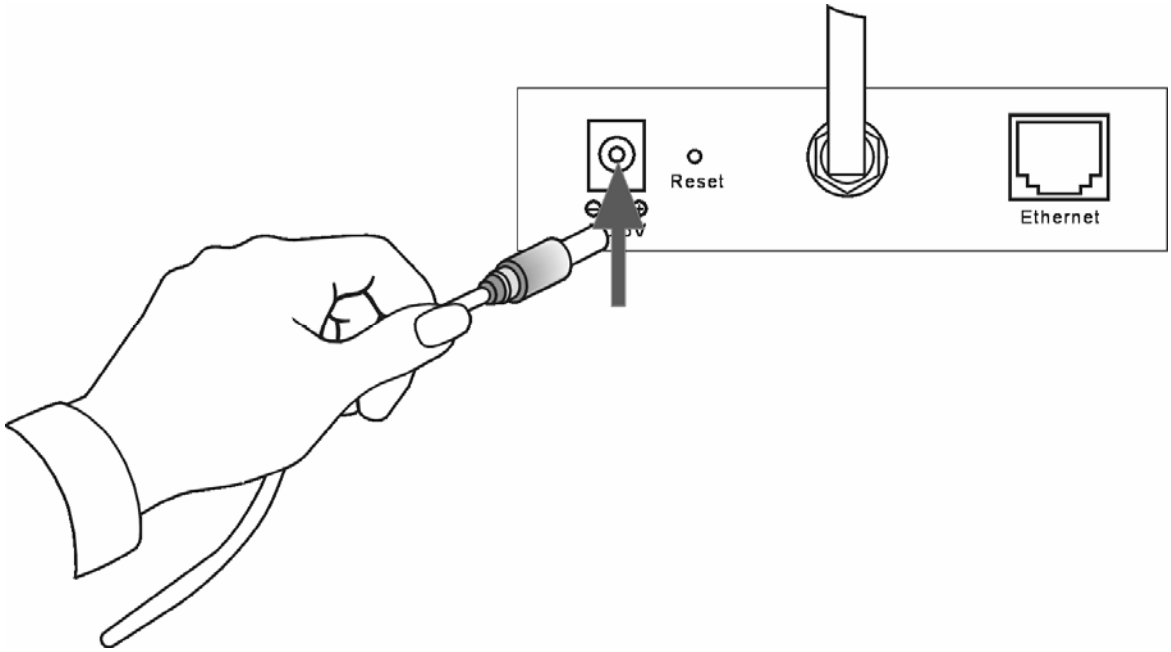

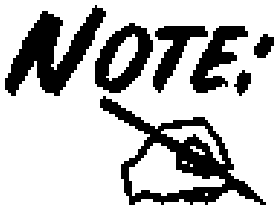

Per il montaggio della staffa metallica fare riferimento al manuale completo presente nel CDRom allegato.


1.5 Settaggi di Default

Prima di iniziare la configurazione dell'Atlantis NetCamera Pro è necessario conoscere quali siano i settaggi di default:


- Password: **admin**
- Username: **admin**
- Indirizzo IP: **192.168.1.2**
- Wireless: **disabled**

1.6 Configurazione IP Security Cam


Accedere col browser web al seguente indirizzo IP che di default è: http://192.168.1.2, e premere il tasto invio.

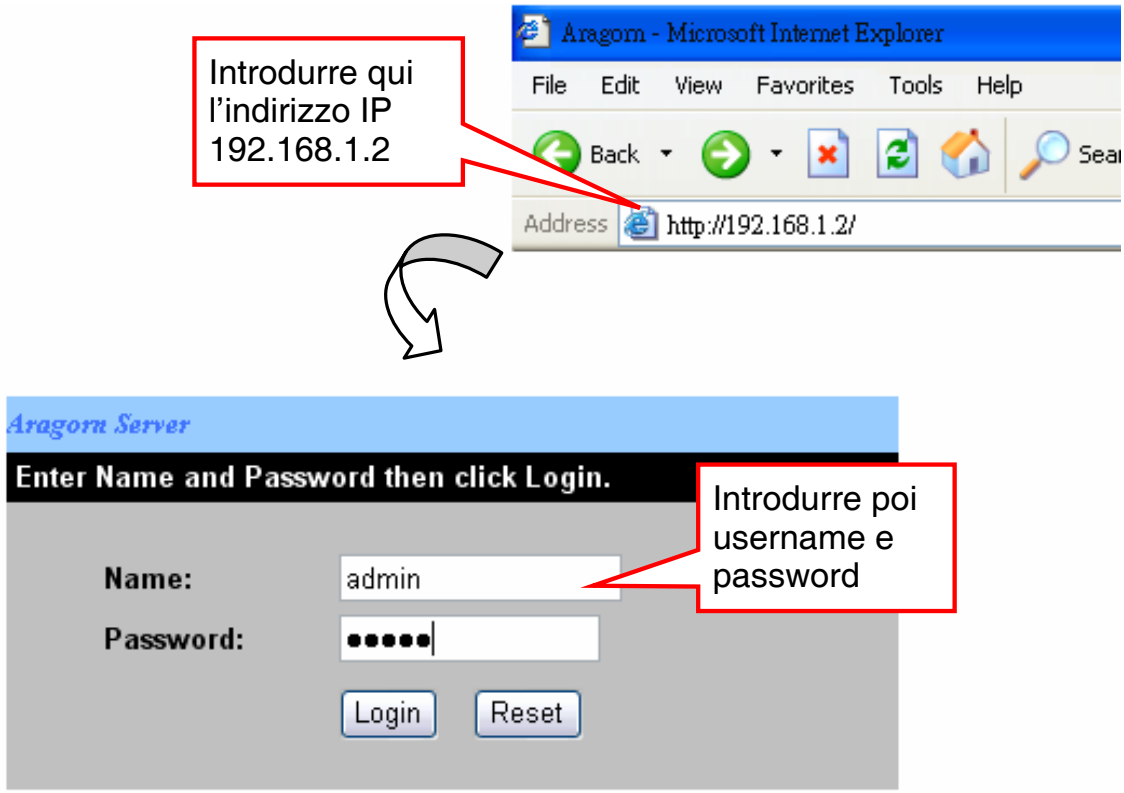


Apparirà a questo punto il Menù Principale diviso in 3 differenti aree: **Menu Bar**, **Video Show Area** e **Control Buttons**.

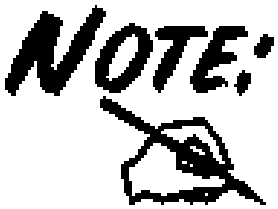

A questo punto, alla prima apertura del browser, potrebbe essere necessario installare un controller ActiveX. Tale installazione è obbligatoria.

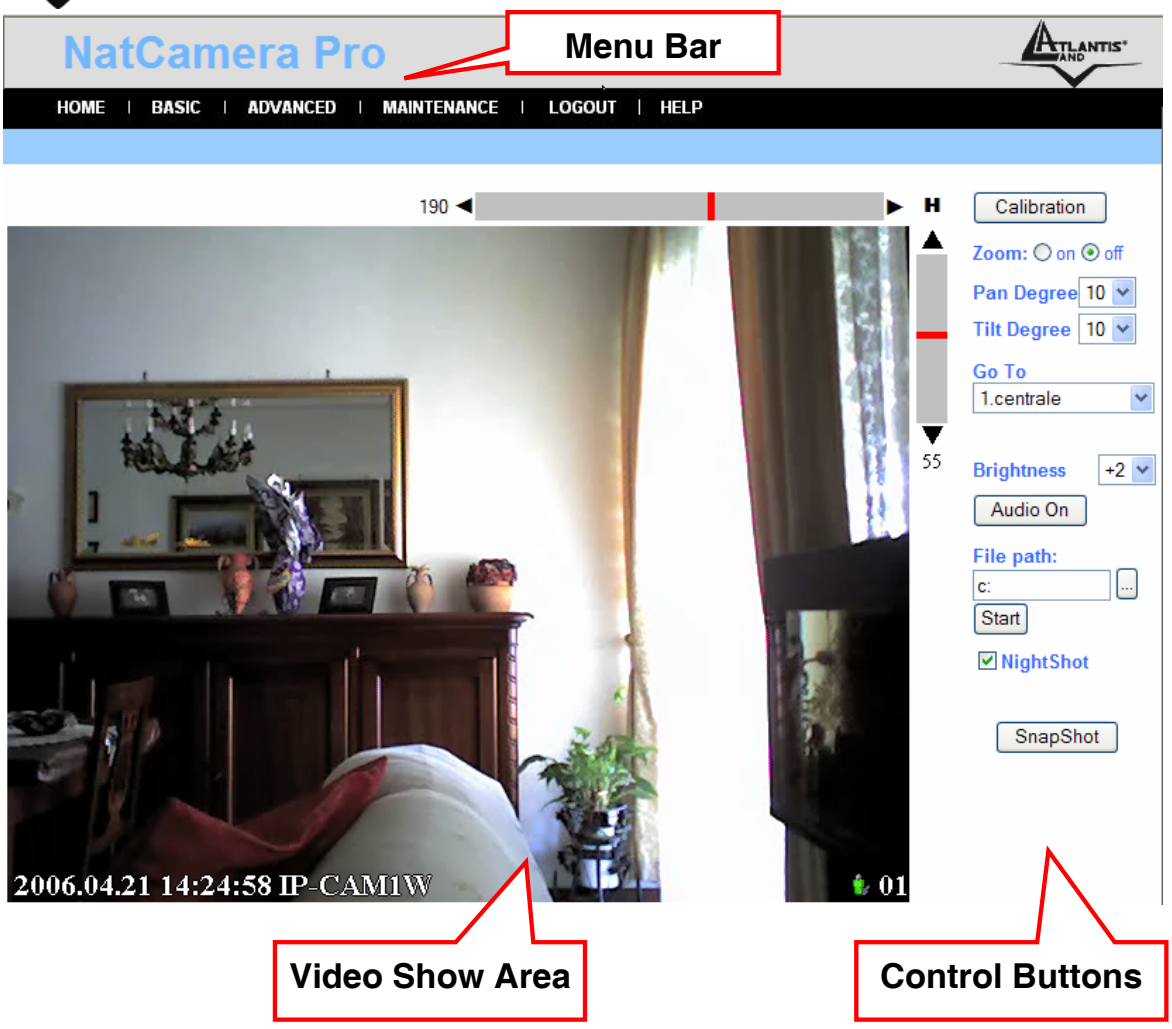

Cliccando sulla sezione **Menu Bar**, nello spazio **Control Buttons** appariranno tutti i settaggi relativi alla configurazione della sezione scelta, oppure si apriranno tutta una serie di sottosezioni tra cui scegliere prima di avere accesso alle configurazione vere e proprie.
Consultare il manuale completo presente nel CDRom a corredo per ulteriori approfondimenti.

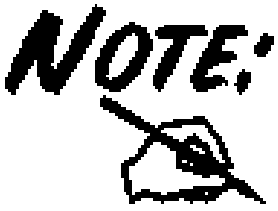

Il PC da cui si effettua la configurazione deve avere un IP nella stessa classe della NetCamera (esempio 192.168.1.1 e subnet mask=255.255.255.0)

1.7 Supporto Offerto

Per ogni problema con questo dispositivo consultare il anuale completo fornito a corredo sul CDRom.
Per qualunque altro problema o dubbio è possibile contattare l'help desk telefonico (**02/93907634**) gratuito di Atlantis Land che fornirà assistenza da lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il venerdì dalle 9 :00 alle 13 :00. E' possibile anche utilizzare il fax (02/93906161) la posta elettronica (**info@atlantis-land.com** oppure **tecnici@atlantis-land.com**).

AtlantisLand spa

Viale De Gasperi 122

20017 Mazzo di Rho(MI)

Tel: 02/93907634(help desk)

Fax: 02/93906161

Email: info@atlantis-land.com oppure tecnici@atlantis-land.com (mettere nell'oggetto il codice del prodotto di cui si chiede assistenza)

WWW: http://www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com

Copyright Statement

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior writing of the publisher.
All copyright reserved.
The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land SpA. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

For more detailed instructions on configuring and using the NetCamera Pro, please refer to the online manual.

1.1 Package contents

Atlantis Land NetCamera Pro, CDRom with manual and IPView Pro, Quick Start Guide, cable CAT-5 LAN, Antenna, Power Adapter AC-DC (5V, 2.5A) and Metal Clip (wall mounting).


1.2 The Front Panel LEDs



LED		Meaning
1	**Power**	The Power LED is positioned on the right side of the two LEDs. A steady light confirms that the camera is powered on
2	**Link**	The Link LED is positioned on the left side of the two LEDs. A steady light confirms that the camera has good connection to LAN connectivity. Dependent on the data traffic, the LED will begin to flash to indicate that the camera is receiving/sending data

		from/to the network.

1.3 The Rear Ports

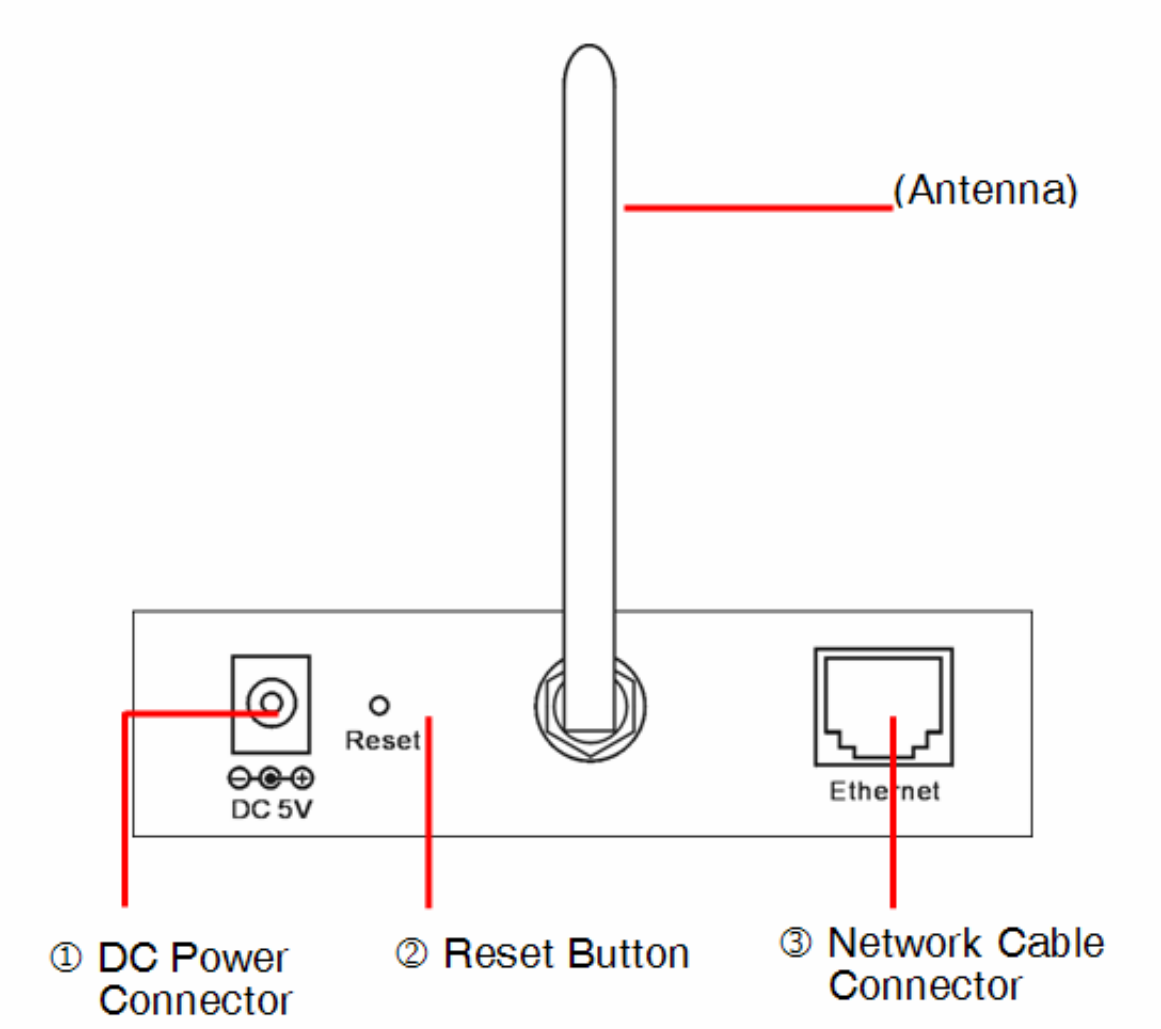


Port		Meaning
1	**Network Cable**	The Wireless Internet Camera's rear panel features an RJ-45 connector for connections to 10Base-T Ethernet cabling or 100Base-TX Fast Ethernet cabling


2	**Antenna Connector**	There is the SMA type antenna connector located on the rear panel of the Wireless Internet Camera, providing connection for one high sensitivity antenna included in the package
3	**Reset Button**	After the device has turned on, press it to reset the device or restore to factory default settings. The operation is as below: **1 seconds:** reset the device **3 seconds:** seconds or above: restore to factory default settings
4	**POWER (jack)**	Connect the supplied power adapter to this jack


1.4 Cabling

Connect an Ethernet cable to the network cable connector located on the camera's rear panel, and then attach it to the network. Then screw the external Antenna that came with the Wireless Internet Camera into the antenna connector.

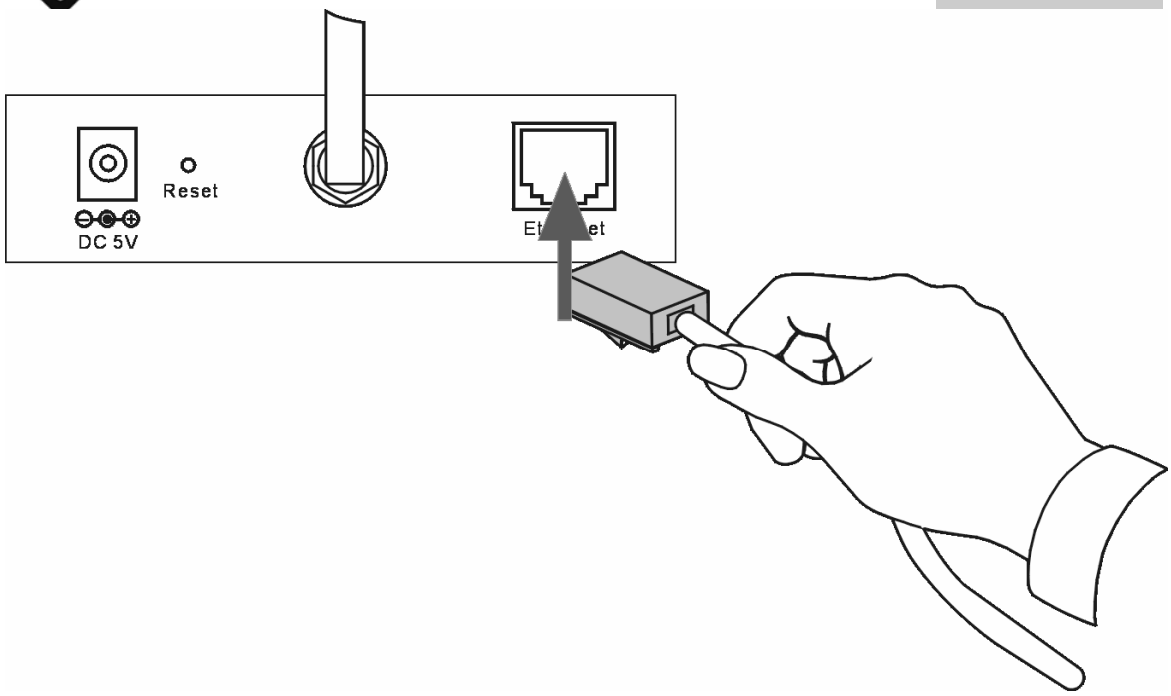

Attach the external power supply to the DC power input connector located on camera's rear panel, and then connect it to your local power supply. You can confirm power source is supplied from the Power LED on the camera is illuminated.

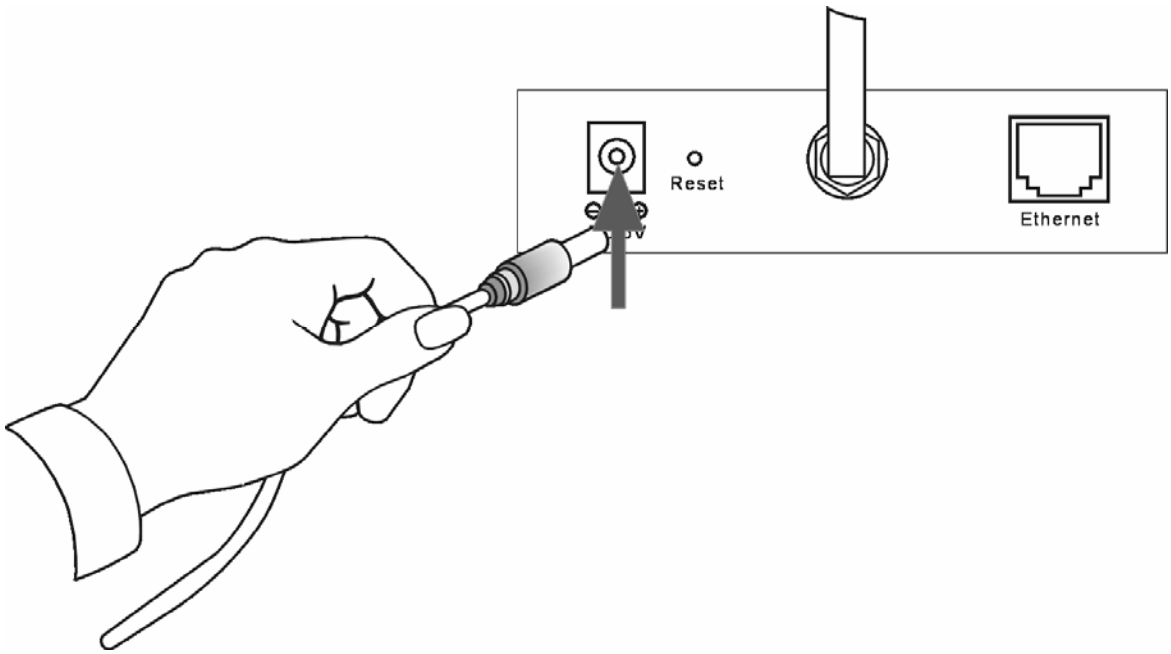

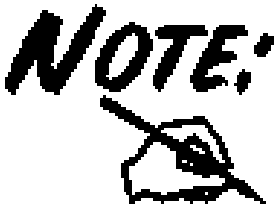

To attach the metal clip, remove the two rubber pads under the base of the camera firstly. Place the metal clip onto the camera base, and align the two holes of metal clip with two screw holes on the camera base. Then, secure the metal clip with two screws (provided in the package). There are two ears on each side of the metal clip, allowing the camera to be mounted on the ceiling or wall using two wall screws (provided in the package). For more info, please check the full manual on the CDRom.


1.5 Default Settings

Before you configurethe NetCamera Pro, you need to know the following default settings:


- Password: **admin**
- Usernеme: **admin**
- IP address : **192.168.1.2**
- Wireless : **disabled**

1.6 Browser configuration


Open the web browser, enter the local port IP address of this NetCamera Pro, which default at http://192.168.1.2, and click "**Go**" to get the login page.

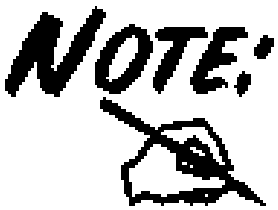


Please refer to the appendix on how to install ActiveX.

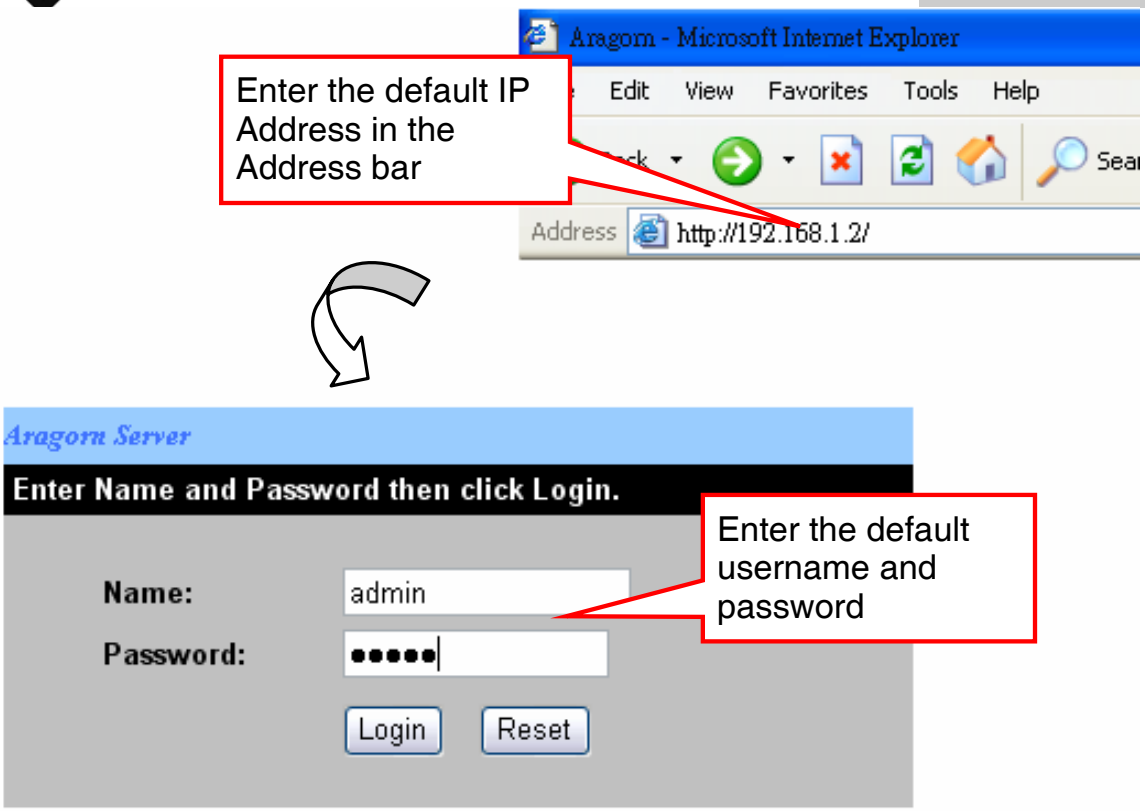

After login, the **Home** window of the Configuration Utility will appear as below, which includes three areas: **Menu Bar**, **Video Show Area**, and **Control Buttons**.

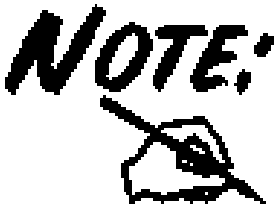

The computer's IP address must correspond with the camera's IP address in the same segment for the two devices to communicate.

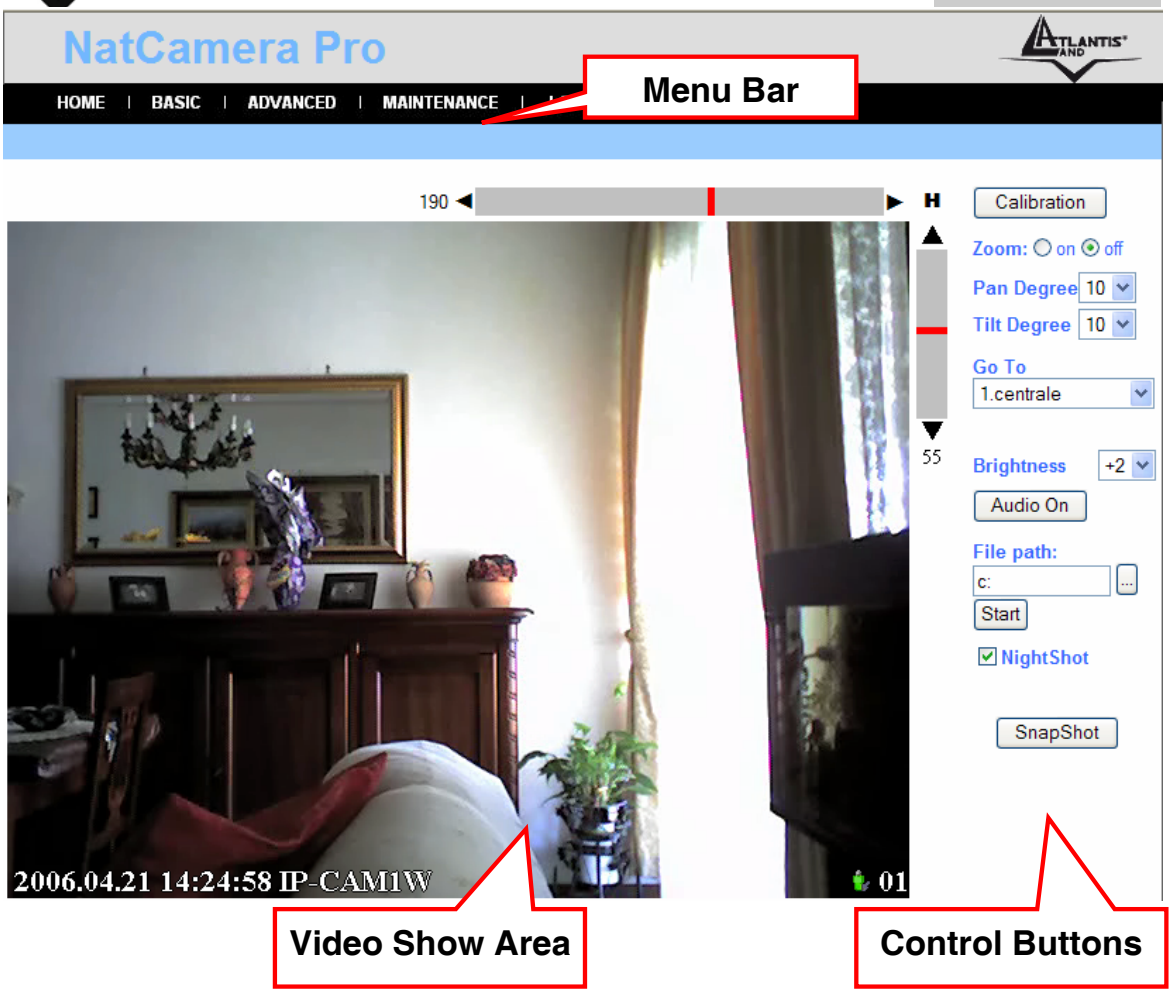

For more detailed instructions on configuring and using the NetCamera Pro, please refer to the online manual.

1.7 Support

If you have any problems with this device, please consult the full manual on CDRom. If you continue to have problems you should contact the dealer where you bought this device. If you have any other questions you can contact the Atlantis Land company directly at the following address:

Atlantis Land SpA
Viale De Gasperi, 122
20017 Mazzo di Rho(MI)

Tel: +39. 02.93906085, +39. 02.93907634(help desk)
Fax: +39. 02.93906161

Email: info@atlantis-land.com or tecnici@atlantis-land.com
WWW: http://www.atlantis-land.com

Copyright

Copyright . 2002 est la propriété de cette société. Tous droits réservés. Sont interdites, la reproduction, la transmission, la transcription, la mémorisation dans un système de sauvegarde où la traduction dans une autre langue ou en langage informatique quels qu'ils soient, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit ou quel qu'en soit le moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou de tout autre genre, sans avoir obtenu au préalable le consentement de notre entreprise.

Ce guide d'installation rapide vous permet d'installer et de configurer la NetCamera Pro suivant des paramètres standards. Pour plus de précisions, tant sur les méthodes de configuration que sur le paramétrage avancé, reportez-vous au manuel sous format électronique (PDF) disponible sur le CDRom fourni.

1.1 Contenu de la boîte


Avant l'installation, assurez-vous de disposer des éléments suivants : Atlantis Land NetCamera Pro, CDRom avec Application IPView Pro, Manuel, Guide d'installation rapide, Câble réseau RJ45 (Cat 5), Antenne, Adaptateur secteur et pince métallique.

1.2 Face avant



LED		Signification
1	**Power**	Allumée quand la NetCamera Pro est sous tension
2	**Link**	Allumée quand le LAN (réseau) est connecté Clignote lors des transferts de données

1.3 Face arrière

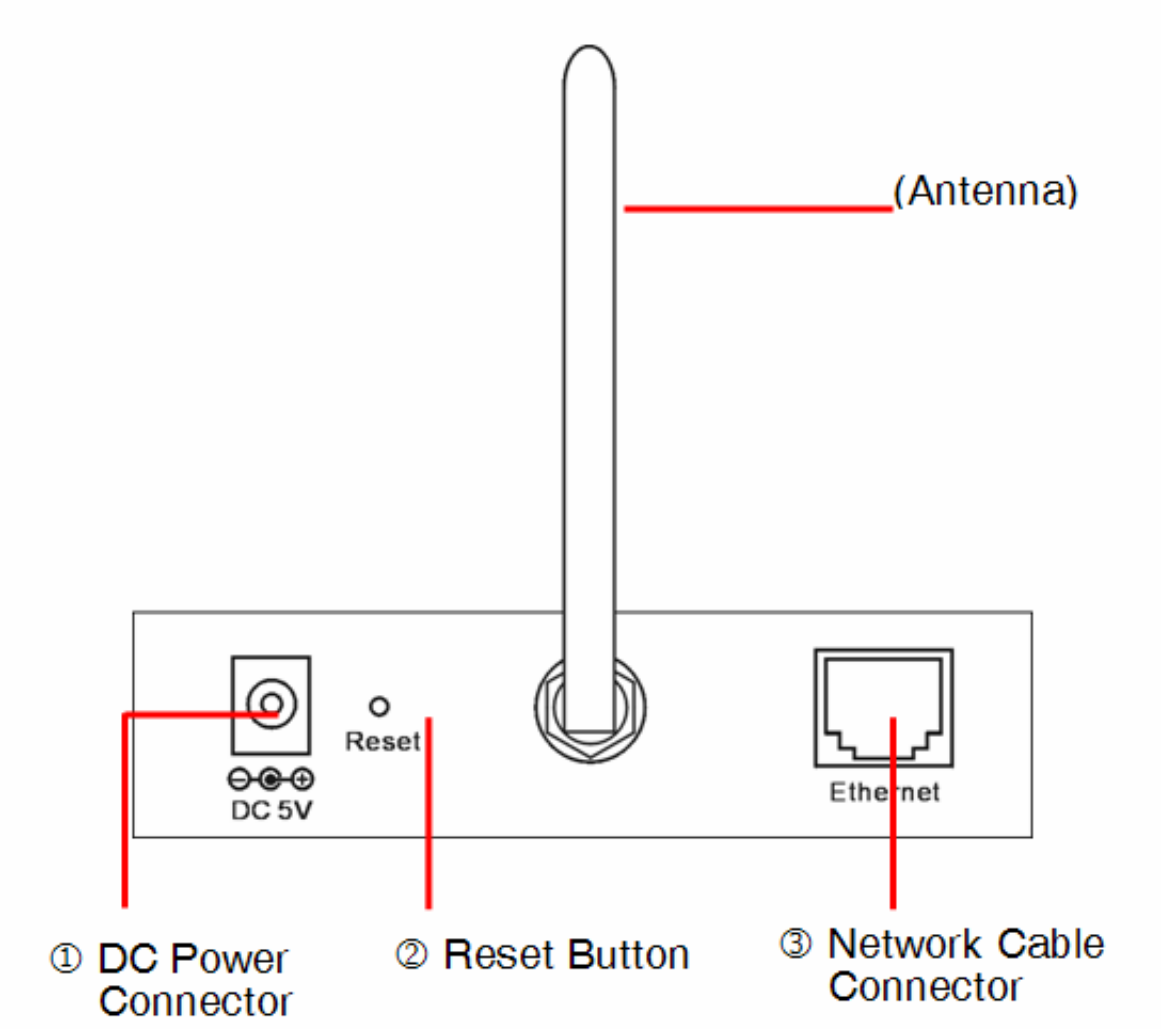


Port		Usage
1	**Cable réseau**	Reliez directement avec un câble Ethernet standard ou croisé aux PC ou à un port uplink (Hub/Switch).
2	**Antenne**	Vissez l'antenne à ce connecteur
3	**Bouton Reset (remise à zéro)**	Dispositif allumé, pressez pour effectuer le reset ou la restauration usine. **1 secondes**: reset (remise à zéro)


		3 secondes: retour aux conditions initiales
4	**Prise d'alimentation**	Connectez l'alimentation fournie à cette prise

1.4 Câblage

La NetCamera Pro, qui est équipée de pas de vis sur les faces supérieure et inferieure, est livrée avec une pince métallique permettant de la fixer dans toutes les positions (table, mur, plafond).
Fixez à l'arrière de la Wireless Internet Camera, l'antenne fournie.

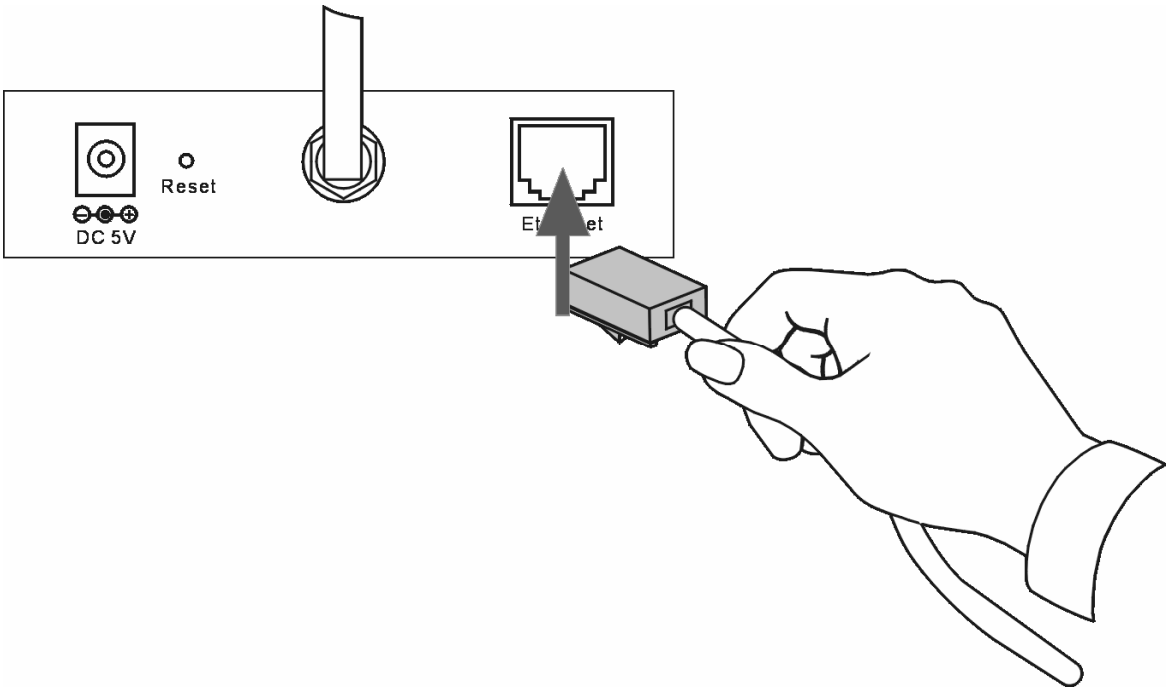

Reliez votre IP Security Cam à votre réseau avec un cable adapté puis l'alimentation secteur fournie.

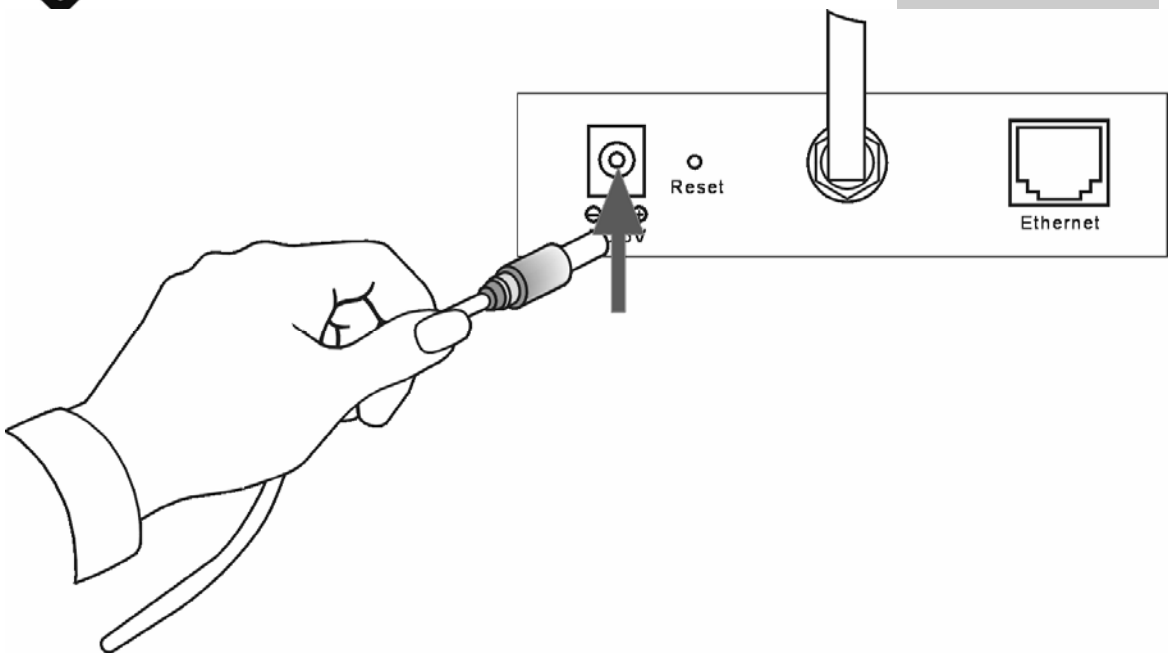

Vérifiez que la LED Power est allumée sur la face avant de votreNetCamera Pro.



Pour fixer la pince métallique, enlevez d'abord les deux patins en caoutchouc qui se trouvent sous la base de la caméra. Placez la pince métallique sur la base de la caméra, et alignez les deux orifices de la base avec les deux vis (fournies). Vous pouvez ensuite installer la caméra au plafond en utilisant les deux vis de plafond; ou bien installez la caméra au mur en utilisant les deux vis murales. Consultez le manuel sur le CDRom,


1.5 Configuration initiale

Avant de commencer la configuration de l'IP Wireless Security Cam, il est nécessaire d'en connaître la configuration par défaut :

- User: **admin**
- Password : **admin**
- Adresse IP: **192.168.1.2**
- Wireless : **disable**

1.6 Configuration avec le Browser

Pour accéder à l'interface Web, lancez un navigateur Internet et tapez dans la barre adresse l'IP suivante : http://192.168.1.2

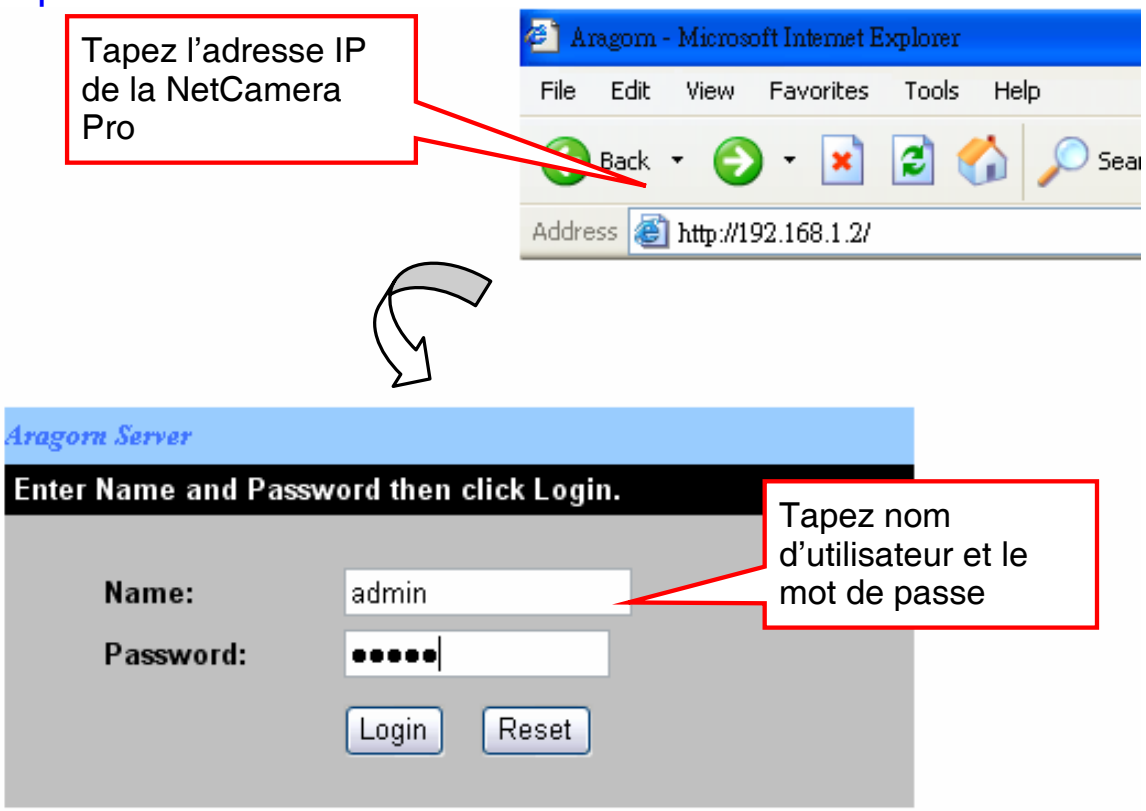


Vous entrerez dans le Menu Principal, dans la partie gauche on accédera à toutes les sections:**Menu Bar, Video Area et Control Buttons.**

Dans cette section, vous pouvez configurer plus en détails l'IP Security CAM. Consultez le manuel complet présent dans le CDRom pour de plus amples renseignements.

NOTE:

Pour la modalité ActiveX, il est nécessaire d'installer le Plug-in.

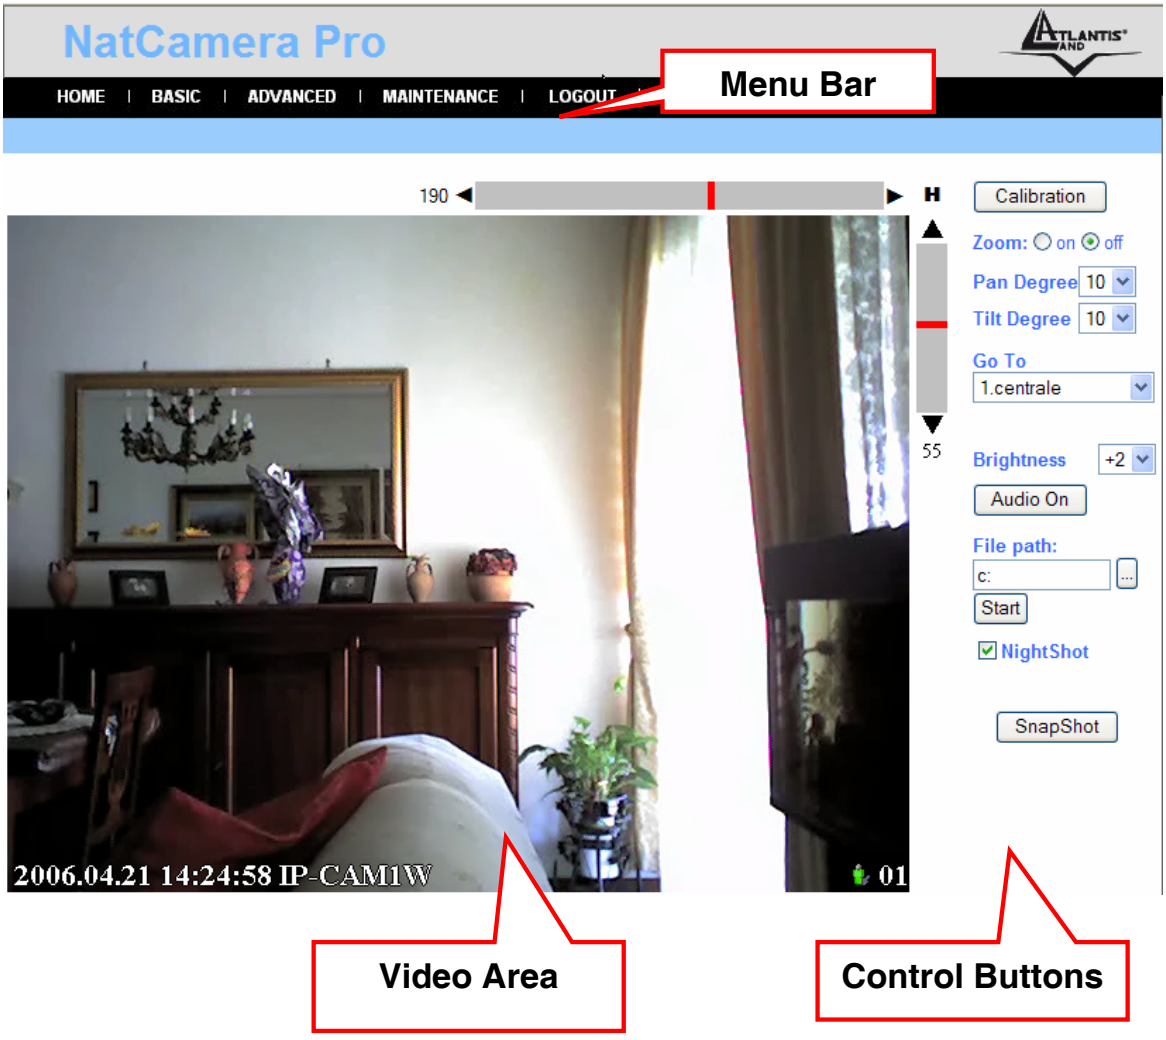

NOTE:

Pour la modalité ActiveX, il est nécessaire d'installer le Plug-in.

1.7 Support

Pour tous problèmes ou renseignements, vous pouvez contacter la « help desk » téléphonique gratuite d'Atlantis Land qui vous fournira assistance du:

lundi au vendredi de 9.00 à 13.00 et 14.00 à 18.00

Vous pouvez aussi nous contacter par email :
tech-fr@atlantis-land.com

Atlantis Land France
57, Rue d'Amsterdam
75008 Paris
WWW: http://www.atlantis-land.fr

Seulement pour la France



Important :
Pensez à consulter notre site Web, pour prendre connaissance d'éventuelles mises à jour de Firmware, clauses de garantie, etc...

Atlantis Land S.p.A.
Viale De Gasperi, 122
Mazzo di Rho – MI – Italy

info@atlantis-land.com
sales@atlantis-land.com

www.atlantis-land.com

Where solutions begin

Company certified ISO 9001:2000